


テレビにつないで見る

映像端子に付属の AV コードで接続すると、テレビで再生できます。


- お使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。

1 テレビと接続する

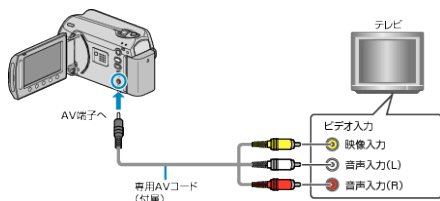

- 電源ボタンを 2 秒以上押し、電源を切ってください。

2 本機に AC アダプターをつなぐ

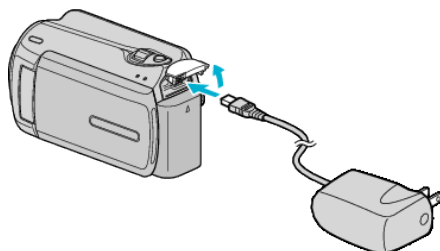

3 テレビの外部入力ボタンなどを押し、本機を接続した端子に入力を切り換える



4 映像を再生する



- メモ： _____
- 日時などを表示して再生したいときは、接続設定メニューの "テレビ表示" を "入" に変更してください。また、再生メニューの "画面表示" を "すべて表示" または "日付のみ表示" にしてください。
 - テレビに関する質問や接続方法については、テレビの製造元にお問い合わせください。

テレビの表示が不自然なとき

症状	対処
テレビに正常に表示されない	- ケーブルを抜き差ししてください。 - 本機の電源を入れ直してください。
テレビに縦長に映る	接続設定メニューの "ビデオ出力" を "4:3" に設定します。
テレビに横長に映る	テレビ側で画面を調整してください。