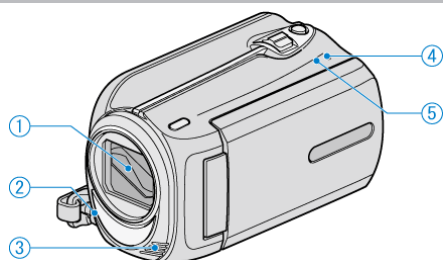


本体前面

**1 レンズ/レンズカバー**

- レンズやレンズカバーは、さわらないでください。

2 ライト

- 暗い場所で撮影するときは、ライトを点灯しましょう。

3 ステレオマイク

- 動画の撮影中に、指などでふさがないようにしてください。

4 POWER/CHARGE（電源/充電）ランプ

- 点灯：電源「入」
- 点滅：充電中
- 消灯：充電完了

5 ACCESS(アクセス)ランプ

- 点灯/点滅中は、ファイルの記録中や再生中です。
バッテリーや AC アダプター、microSD カードは取りはずさないでください。