


シーンを選んで撮影する

代表的なシーンを最適な設定で撮影できます。

1  をタッチして、メニューを表示する

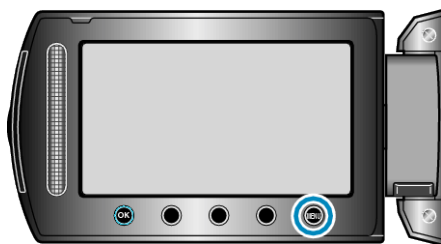

2 "マニュアル設定"を選び、 をタッチする



3 "シーンセレクト"を選び、 をタッチする




4 シーンを選び、 をタッチする



• 設定が終わったら、 をタッチしてください。

※画像はイメージです。

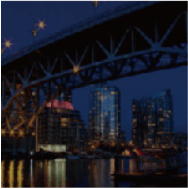設定	効果
ナイトアイ	周囲が薄暗いときは、自動的に感度を上げて明るくします。 手ぶれしないように三脚を使用してください。 OFF   ON
夜景	夜景などを自然な感じに撮影できます。 OFF   ON
ポートレート	背景をぼかして、人物を浮かび上がらせます。 OFF   ON
スポーツ	動きの速いものを 1 コマ 1 コマ鮮明に撮影できます。 OFF   ON
スノー	晴れた日の雪原などで、被写体が暗く映ることを防ぎます。 OFF   ON
スポットライト	ライトの中の人物が明るくなりすぎないようにします。 OFF   ON