



プレイリストを削除する

作成したプレイリスト削除します。


1 再生モードにする

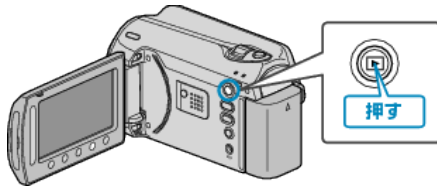

2 動画を選ぶ

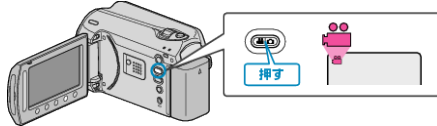

3 MENU をタッチして、メニューを表示する

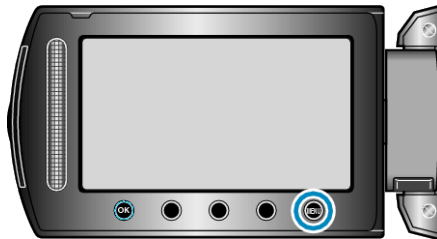

4 "プレイリスト編集"を選び、 OK をタッチする



5 "削除"を選び、 OK をタッチする



6 削除するプレイリストを選び、 OK をタッチする



● "すべて削除"を選ぶと、作成したプレイリストをすべて削除します。

7 "はい"を選び、 OK をタッチする



- 削除が完了すると、削除するプレイリスト選択画面に戻ります。
- 削除が終わったら、 MENU をタッチしてください。