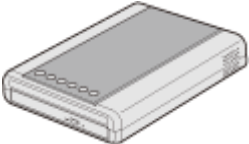



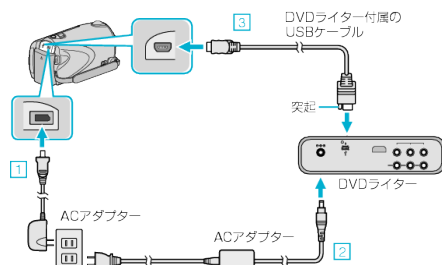
本機で作った DVD を再生する

本機のバックアップ機能で作成した DVD は、別売の再生機能付き DVD ライター CU-VD50 や一般の DVD プレイヤーを使ってテレビで再生できます。また、DVD ライター CU-VD50 と本機をつないで再生することもできます。

再生機器	イラスト
再生機能付き DVD ライター (CU-VD50)	
DVD-Video 規格対応の DVD プレイヤーまたは DVD レコーダー	

本機と DVD ライターをつないで見るとき

1 液晶モニターを閉じてから、接続する



- ① 本機に AC アダプターをつなぐ
- ② DVD ライターの AC アダプターをつなぐ
- ③ DVD ライター付属の USB ケーブルでつなぐ


● テレビで見るときは、本機をテレビとつなぎます。

2 DVD ライターに本機で作った DVD をセットする



- ① 電源ボタンを押して、電源を入れる
- ② 取り出しボタンを押して、ディスクトレイを開ける
- ③ トレイを完全に引き出して、新しいディスクを確実にはめ込む
- ④ ディスクトレイを「カチッ」と音がするまで押して閉じる

3 液晶モニターを開く

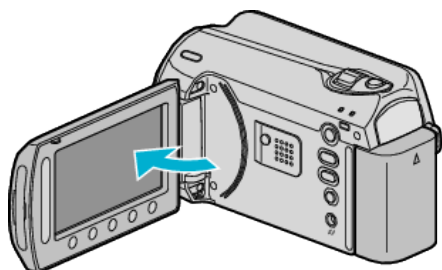

● DVD 作成メニューが表示されます。

4 "再生"を選び、OK をタッチする



● 再生が始まります。

ご注意:

- 機器を接続するときは、必ず電源を切ってください。電源を入れたまま接続すると、感電や故障の原因になります。

メモ:

- 再生できるディスクは、本機で作った DVD に限ります。
- チャプターはメニューに表示されません。

ダイジェスト再生について

作成したディスクをプレーヤーで再生し、トップメニューから "ダイジェスト再生" を選ぶと、ディスク内の動画を数秒ずつ連続して再生します。内容の確認や、見たいシーンを探すときにお使いください。

- 通常再生に戻るには、プレーヤーのリモコンのトップメニューボタンを押して、"通常再生へ" を選んでください。

