


一つずつ削除する

映像を一つずつ削除します。


ご注意:

- 一度削除した映像は、元には戻せません。


1 再生モードにする

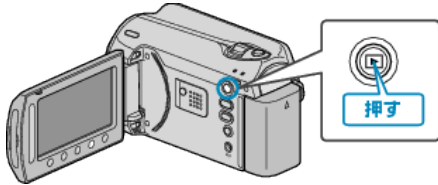

2 動画または静止画を選ぶ

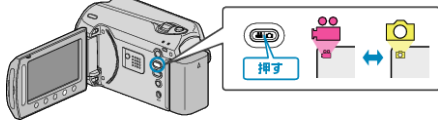

3 [MENU] をタッチして、メニューを表示する

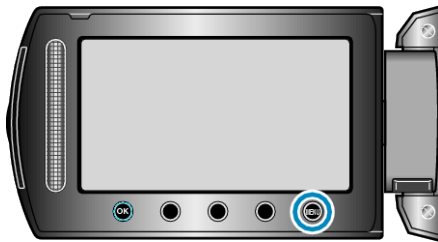

4 "削除"を選び、[OK] をタッチする



5 "一つずつ削除"を選び、[OK] をタッチする



6 削除する映像が確認し、"はい"を選び、[OK] をタッチする



- 実際には削除する映像がこの画面に表示されます。
- 操作ボタンの「←」/「→」をタッチすると、前後の映像を選べます。
- 削除が終わったら、[MENU] をタッチしてください。

メモ:

- プレイリストに含まれている映像を削除したときは、プレイリストが変更されます。
- 保護(プロテクト)されている映像は削除できません。プロテクトを解除してから、削除してください。