



Lire des photos

Vous pouvez sélectionner et lire les photos enregistrées à partir d'un écran d'index (affichage miniature).
Le contenu des destinations d'enregistrement sélectionné dans "SUPPORT ENREG. PHOTO" s'affiche sur l'écran d'index.

1 Sélectionnez le mode de lecture.

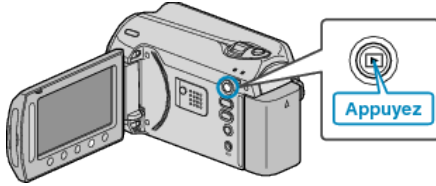

2 Sélectionnez le mode photo.

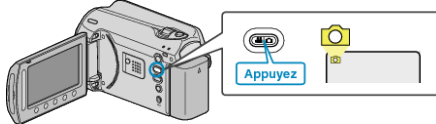

3 Sélectionnez une photo et appuyez sur **OK** pour démarrer la lecture.




• Appuyez sur **■** pour arrêter la lecture.

Touches de fonctionnement pour la lecture de photos

<Pendant l'affichage de l'écran d'index>
Sélectionnez une photo
(maintenez la touche enfoncée pour déplacer les pages)



<Pendant la lecture>
Lecture arrière/normale
(affiche l'un des deux modes de lecture pendant le diaporama)

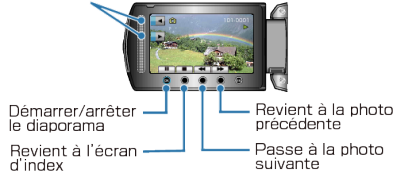

Pendant l'affichage de l'écran d'index

Affichage	Description
▶	Lance la lecture du fichier sélectionné.
🔍	Vous pouvez rechercher un fichier spécifique à partir de la date d'enregistrement.
🗑️	Supprime le fichier sélectionné.
▲/▼	Maintenez la touche enfoncée pour déplacer les pages de l'écran d'index.

Pendant la lecture de photos

Affichage	Description
▶ /	Lancement/Pause du diaporama
■	Arrêt (retourne à l'affichage miniature)
▶▶	Passe à la photo suivante
◀◀	Retourne à la photo précédente
◀	Lit en commençant par la fin pendant le diaporama.
▶	Lit en commençant par le début pendant le diaporama.


REMARQUE:

- Appuyez sur le curseur et sur les touches autour de l'écran avec vos doigts.
- Le curseur et les touches ne fonctionnent pas si vous les touchez avec vos ongles ou avec des gants.
- Les affichages à l'écran ne fonctionnent pas, même si vous appuyez dessus.
- Vous pouvez rechercher un fichier spécifique à partir de la date d'enregistrement.
Cette option est utile lorsque vous effectuez une recherche parmi un grand nombre de fichiers.

Vérifier la date d'enregistrement et d'autres informations

Appuyez sur **⏻**.

Vous pouvez afficher la date et la durée d'enregistrement du fichier sélectionné.

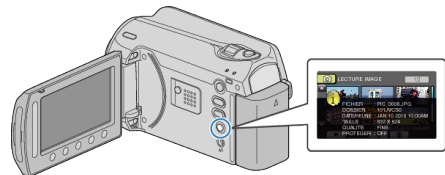

Augmenter/réduire le nombre à afficher sur l'écran d'index.

Activez la commande de zoom lorsque l'écran d'index est affiché (affichage miniature) pour modifier le nombre de fichiers à l'écran dans l'ordre suivant: 6 fichiers → 20 fichiers → 3 fichiers.

- Les informations relatives aux fichiers apparaissent également lorsque 3 fichiers sont affichés.