


## Supprimer les fichiers sélectionnés

Supprime les fichiers sélectionnés.

### ATTENTION:

- Les fichiers supprimés ne peuvent être restaurés.


1 Sélectionnez le mode de lecture.

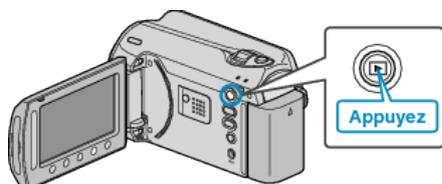

2 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.



3 Appuyez sur  pour afficher le menu.

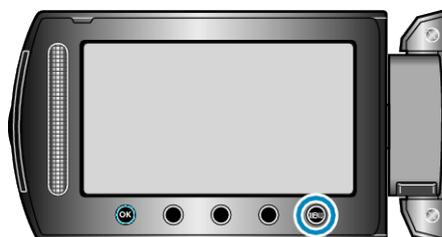

4 Sélectionnez "SUPPRIMER" et appuyez sur .



5 Sélectionnez "SELECTION FICHIER(S)" et appuyez sur .



6 Sélectionnez le fichier souhaité puis appuyez sur .



- Une petite coche apparaît sur le fichier sélectionné. Pour supprimer la coche, appuyez à nouveau sur .
- Appuyez sur "VERIF." pour vérifier le fichier sélectionné.

7 Après avoir sélectionné tous les fichiers à supprimer, appuyez sur "EXEC."



8 Sélectionnez "OUI" et appuyez sur .



- Une fois la suppression terminée, appuyez sur .

### REMARQUE:

- La liste de lecture change lorsque des fichiers y figurant sont supprimés.
- Les fichiers protégés ne peuvent être supprimés. Annulez la protection avant de supprimer un fichier.