


## Régler la vitesse d'obturation

Vous pouvez régler la vitesse d'obturation afin de bien capturer le type de sujet.

1 Appuyez sur **☰** pour afficher le menu.

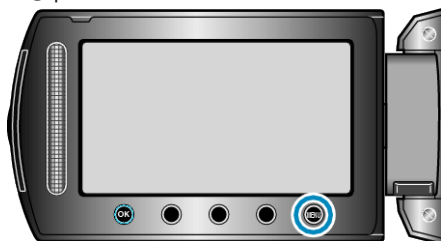

2 Sélectionnez "REGLAGE MANUEL" et appuyez sur **OK**.



3 Sélectionnez "VITESSE D'OBTURATION" et appuyez sur **OK**.



4 Sélectionnez "MANUEL" et appuyez sur **OK**.



5 Utilisez le curseur pour sélectionner la vitesse d'obturation souhaitée.



Règle la vitesse d'obturation de 1/2 à 1/4 000.  
(Jusqu'à 1/1 000 pour photos.)

- Déplacez le curseur vers le haut pour augmenter la vitesse d'obturation.
- Déplacez le curseur vers le bas pour réduire la vitesse d'obturation.

6 Appuyez sur **OK** pour confirmer.



REMARQUE:

- Les réglages pour les vidéos et les photos peuvent être ajustés séparément.