


Régler la zone de mesure

Vous pouvez, si vous le souhaitez, définir la luminosité d'une zone spécifique comme valeur par défaut.

1 Appuyez sur **☰** pour afficher le menu.

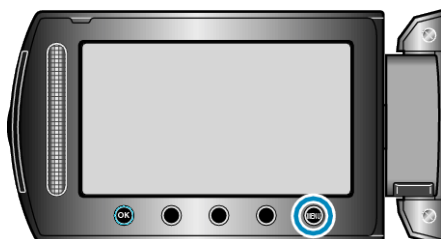

2 Sélectionnez "REGLAGE MANUEL" et appuyez sur **OK**.



3 Sélectionnez "ZONE DE PHOTOMETRIE" et appuyez sur **OK**.



4 Sélectionnez "PROJECTEUR" et appuyez sur **OK**.



- Lorsque "PROJECTEUR" est sélectionné, sélectionnez la position du cadre de mesure en appuyant sur les touches de fonctionnement "**←**" / "**→**".

Une fois la sélection terminée, appuyez sur **OK** pour confirmer.