

RETARDATEUR


Il est pratique d'utiliser le retardateur 10-secondes lorsque vous prenez une photo de groupe.

Le fait d'utiliser le retardateur 2-secondes permet également de réduire les secousses de la caméra causées en appuyant sur la touche CLICHE.


Réglage	Détails
ARRET	Désactive le retardateur.
2SEC	Commence à enregistrer 2 secondes après avoir appuyé sur la touche CLICHE.
10SEC	Commence à enregistrer 10 secondes après avoir appuyé sur la touche SNAPSHOT. Convient pour prendre des photos de groupe.

Affichage de l'élément

1 Sélectionnez le mode photo.

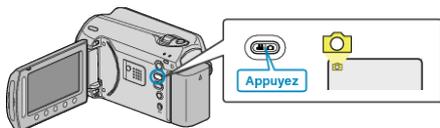

2 Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.

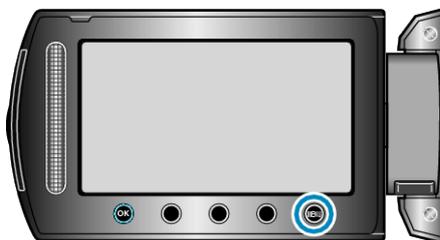

3 Sélectionnez "RETARDATEUR" et appuyez sur **OK**.

