


FILTRE VENT

Réduit le bruit provoqué par le vent.


Rég-lage	Détails
ARRET	Désactive la fonction.
MAR-CHE	Active la fonction.

Affichage de l'élément

1 Sélectionnez le mode vidéo.

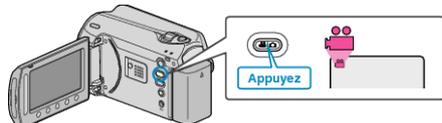

2 Appuyez sur **Ⓜ** pour afficher le menu.

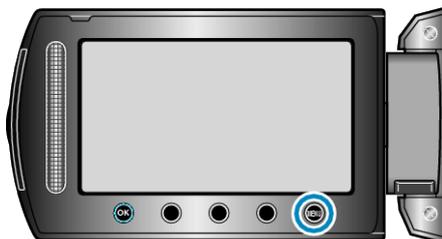

3 Sélectionnez "FILTRE VENT" et appuyez sur **Ⓜ**.



