


## SUPPORT ENREG. VIDEO

Règle le support d'enregistrement/lecture des vidéos.

Réglage	Détails
HDD	Enregistre des vidéos sur le HDD intégrée du caméscope.
SD	Enregistre des vidéos sur la carte microSD.

## Affichage de l'élément

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.

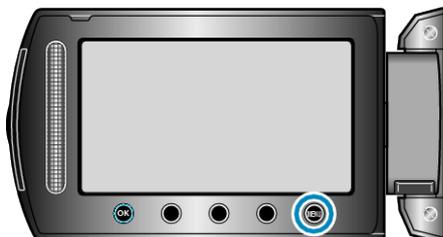

2 Sélectionnez "REGLAGES DES MEDIA" et appuyez sur **OK**.



3 Sélectionnez "SUPPORT ENREG. VIDEO", puis appuyez sur **OK**.

