


SUPPORT ENREG. PHOTO

Règle le support d'enregistrement/lecture des photos.

Réglage	Détails
HDD	Enregistre des photos sur le HDD intégrée du caméscope.
SD	Enregistre des photos sur la carte microSD.

Affichage de l'élément

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.

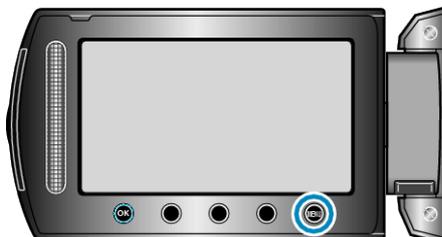

2 Sélectionnez "REGLAGES DES MEDIA" et appuyez sur **OK**.



3 Sélectionnez "SUPPORT ENREG. PHOTO" et appuyez sur **OK**.

