

## DETECTION DE CHUTE


Empêche d'endommager le HDD lors d'une chute de l'appareil.


Rég-lage	Détails
ARRET	Désactive la fonction.
MAR-CHE	Arrête les enregistrements et les lectures lorsque cet appareil tombe pour éviter d'endommager le HDD.

### REMARQUE:-

- Le HDD peut ne pas être protégé même quand "MARCHE" est sélectionné.

## Affichage de l'élément

1 Appuyez sur  pour afficher le menu.

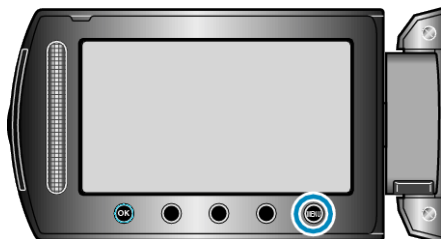

2 Sélectionnez "REGLAGES DE BASE" et appuyez sur .



3 Sélectionnez "DETECTION DE CHUTE" et appuyez sur .

