



## Annuler la protection de tous les fichiers

Annule la protection de tous les fichiers.

1 Sélectionnez le mode de lecture.

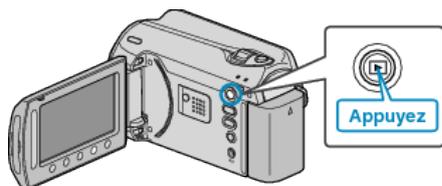

2 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

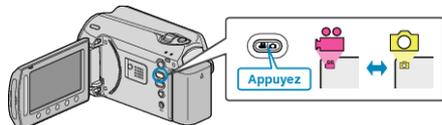

3 Appuyez sur  $\text{MENU}$  pour afficher le menu.



4 Sélectionnez "MODIFIER" et appuyez sur  $\text{OK}$ .



5 Sélectionnez "PROTEGER/ANNULER" et appuyez sur  $\text{OK}$ .



6 Sélectionnez "TOUT ANNULER" et appuyez sur  $\text{OK}$ .



7 Sélectionnez "OUI" et appuyez sur  $\text{OK}$ .



• Une fois les réglages terminés, appuyez sur  $\text{OK}$ .