


ANZEIGE DATUMSTYP

Zur Einstellung der Reihenfolge von Jahr, Monat, Tag und des Zeitanzeigeformats (24H/12H).

1 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.

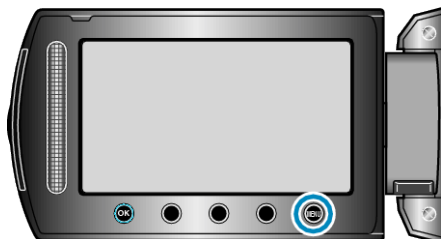

2 Wählen Sie „ANZEIGE-EINST.“ und drücken Sie .



3 Wählen Sie „ANZEIGE DATUMSTYP“ und drücken Sie .



4 Stellt das Format von Datums- und Zeitanzeige ein.



- Für die Datumsanzeige können Sie eines der Formate „MM.TT.JJJJ“, „JJJJ.MM.TT“ und „TT.MM.JJJJ“ auswählen.
- Für die Zeitanzeige können Sie eines der Formate „12h“ und „24h“ auswählen.
- Nutzen Sie die Bedientasten "" / "", um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie nach dem Einstellen .