

## SELBSTAUSLÖSER


Für die Aufnahme von Gruppenfotos ist die Nutzung des 10-Sekunden-Selbstausers empfehlenswert.

Durch Nutzung des 2-Sekunden-Selbstausers können Sie außerdem verhindern, dass die Kamera verwackelt, wie es beispielsweise beim Drücken der SNAPSHOT-Taste vorkommen kann.


Einstellung	Details
AUS	Deaktiviert den Selbstauslöser.
2 SEC	Beginnt mit der Aufnahme 2 Sekunden nach Drücken der SNAPSHOT-Taste.
10 SEC	Beginnt mit der Aufnahme 10 Sekunden nach Drücken der SNAPSHOT-Taste. Diese Einstellung eignet sich für die Aufnahme von Gruppenfotos.

## Anzeige des Menüpunkts

1 Wählen Sie den Standbildmodus.

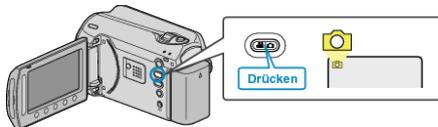

2 Drücken Sie  $\text{MENU}$ , um das Menü aufzurufen.

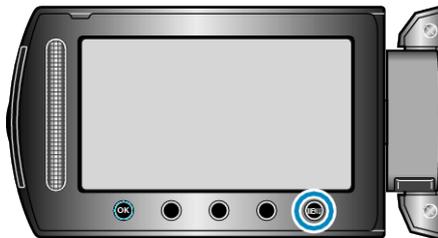

3 Wählen Sie „SELBSTAUSLÖSER“ und drücken Sie  $\text{OK}$ .

