



## Schützen der aktuell angezeigten Datei

Schützt die aktuell angezeigte Datei bzw. hebt deren Schutz auf.


1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.

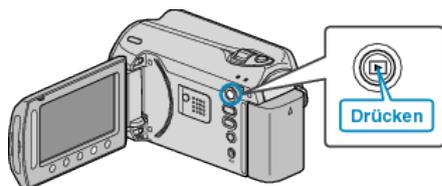

2 Wählen Sie den Video- oder Standbildmodus aus.

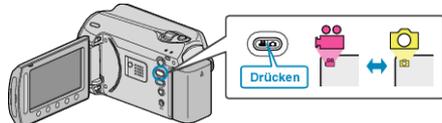

3 Drücken Sie **Ⓜ**, um das Menü aufzurufen.

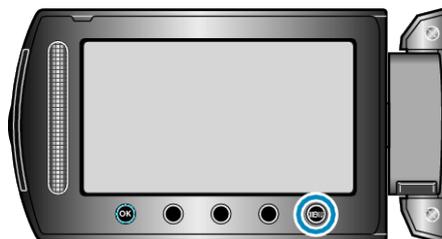

4 Wählen Sie „BEARBEITEN“ und drücken Sie **Ⓚ**.



5 Wählen Sie „SCHÜTZEN/AUFHEBEN“ und drücken Sie **Ⓚ**.



6 Wählen Sie „AKTUELL“ und drücken Sie **Ⓚ**.



7 Prüfen Sie, ob es sich um die zu schützende Datei handelt, wählen Sie „JA“ und drücken Sie **Ⓚ**.



- Die zu schützende Datei wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- Betätigen Sie die Bedientasten "←" / "→", um die vorherige oder die nächste Datei auszuwählen.
- Drücken Sie nach dem Einstellen **Ⓚ**.
- Um den Bildschirm zu verlassen, drücken Sie **Ⓜ**.