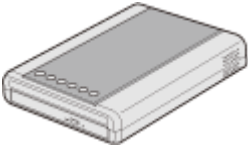



Wiedergabe einer mit diesem Gerät erstellten DVD

Die mithilfe der Datensicherungsfunktion dieses Geräts erstellten DVDs können mit einem optionalen DVD-Recorder mit Wiedergabefunktion (CU-VD50) oder einem herkömmlichen DVD-Player auf einem Fernsehgerät angezeigt werden, indem der optionale DVD-Recorder mit Wiedergabefunktion (CU-VD50) angeschlossen wird.

Wiedergabegerät	Abbildung
DVD-Recorder mit Wiedergabefunktion (CU-VD50)	
DVD-Player oder DVD-Recorder, der den DVD-Video-standard unterstützt	


Wiedergabe mit einem DVD-Recorder

1 Schließen Sie den LCD-Monitor und stellen Sie die Verbindung mit dem Camcorder her.

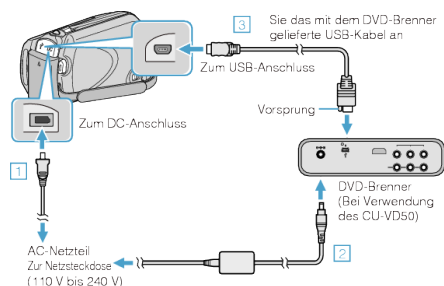


- ① Schließen Sie das AC-Netzteil an das Gerät an.
 - ② Schließen Sie das AC-Netzteil des DVD-Recorders an.
 - ③ Schließen Sie das mit dem DVD-Recorder gelieferte USB-Kabel an.
- Soll die Wiedergabe über ein Fernsehgerät erfolgen, schließen Sie dieses Gerät an ein Fernsehgerät an.

2 Legen Sie eine mit diesem Gerät erstellte DVD in den DVD-Recorder ein.

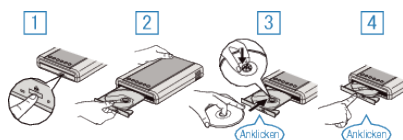

- ① Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.
- ② Drücken Sie die Auswurf-taste, um das Diskfach zu öffnen.
- ③ Ziehen Sie das Diskfach vollständig heraus und legen Sie die leere Disk ordnungsgemäß ein.
- ④ Drücken Sie das Diskfach hinein, bis es einrastet.

3 Klappen Sie den LCD-Monitor auf.

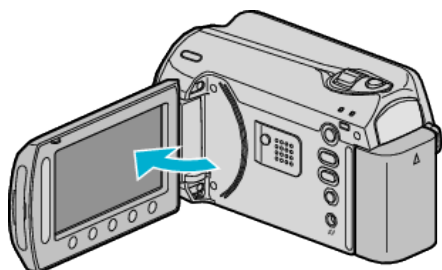

- Das Menü DVD ERSTELLEN wird angezeigt.

4 Wählen Sie „WIEDERGABE“ und drücken Sie **OK**.



- Die Wiedergabe beginnt.

VORSICHT:

- Achten Sie darauf, die Geräte vom Stromnetz zu nehmen, bevor Sie sie miteinander verbinden.
Anderenfalls kann es zu einem elektrischen Schlag oder zu Fehlfunktionen kommen.

HINWEIS:

- Es können nur DVDs wiedergegeben werden, die mit diesem Gerät erstellt wurden.
- Kapitel werden im Menü nicht angezeigt.

Vorschau-Wiedergabe

Sie können einige Sekunden aller Videos auf der Disk nacheinander abspielen lassen, indem Sie die erstellte Disk über einen DVD-Player wiedergeben und im Hauptmenü die Option „DIGEST-WIEDERGABE“ auswählen. Diese Funktion ist nützlich, um den Inhalt von Videos zu prüfen oder nach einer gewünschten Szene zu suchen.

- Um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren, rufen Sie über die Fernbedienung des DVD-Players das Hauptmenü auf und wählen „ZU NORMALWIEDERGABE“.

