


AUFN.-MEDIUM FOTO

Legt das Aufnahme-/Wiedergabemedium für Standbilder fest.

Einstellung	Details
HDD	Speichert Standbilder auf der integrierten Festplatte des Camcorders.
SD	Speichert Standbilder auf der microSD-Karte.

Anzeige des Menüpunkts

1 Drücken Sie **MENU**, um das Menü aufzurufen.

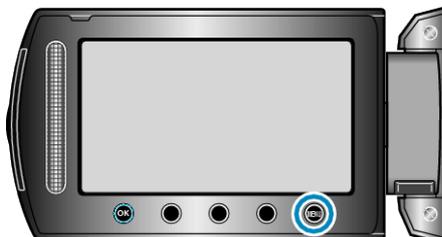

2 Wählen Sie „MEDIEN-EINSTELLUNGEN“ und drücken Sie **OK**.



3 Wählen Sie „AUFN.-MEDIUM FOTO“ und drücken Sie **OK**.

