


Ändern der Anzeigesprache

Die Anzeigesprache kann geändert werden.

1 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.

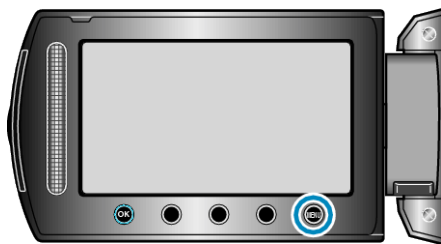

2 Wählen Sie „ANZEIGE-EINST.“ und drücken Sie .



3 Wählen Sie „LANGUAGE“ und drücken Sie .



4 Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und drücken Sie .