Einsetzen einer microSD-Karte

Wird eine handelsübliche microSD-Karte eingesetzt, können Aufnahmen ohne Unterbrechung auf der Karte weiter gespeichert werden, wenn die verbleibende Aufnahmezeit auf der Festplatte (HDD) nicht mehr ausreicht.

1 Drücken Sie die Ein/Aus-Taste länger als 2 Sekunden, um das Gerät auszuschalten.

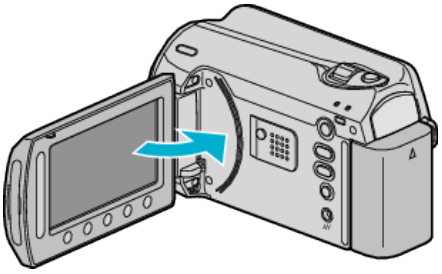

2 Öffnen Sie die Abdeckung des Kartensteckplatzfachs.

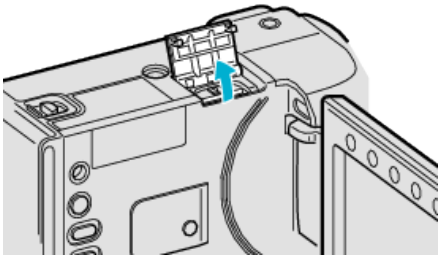

3 Einsetzen einer microSD-Karte.

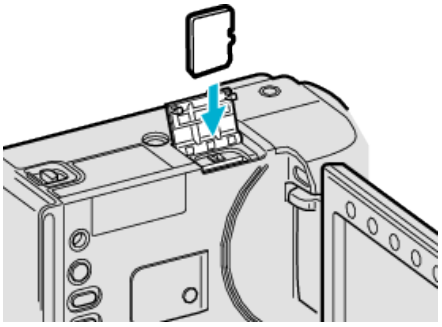

- Mit dem Metall-Kontaktbereich nach außen einführen.

Warning
• Achten Sie darauf, die Karte nicht verkehrt herum einzusetzen. Die Karte und das Gerät könnten beschädigt werden. • Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie eine Karte einsetzen oder entnehmen. • Berühren Sie nicht die Metallkontakte, wenn Sie die Karte einsetzen.

HINWEIS:

- Um auf die Karte aufnehmen zu können, müssen Sie die Medieneinstellungen anpassen.
  Verwenden Sie keine Karte, stellen Sie in den Medieneinstellungen „HDD“ für die Aufnahme ein.
- Möchten Sie Karten verwenden, die bereits in anderen Geräten benutzt wurden, müssen Sie diese mithilfe der Funktion „SD-KARTE FORMATIEREN“ in den Medieneinstellungen formatieren (initialisieren).

Entnehmen der Karte
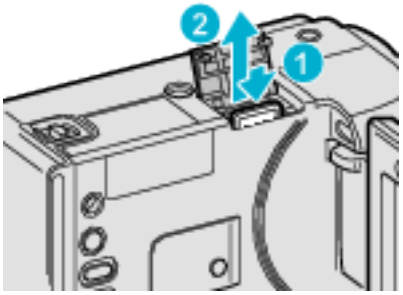
Drücken Sie die Karte kurz nach innen und ziehen Sie sie dann gerade heraus.