

STURZERKENNUNG

Verhindert Schäden an der Festplatte, wenn das Gerät herunterfällt.


Einstellung	Details
AUS	Deaktiviert die Funktion.
EIN	Stoppt Aufnahmen und Wiedergaben, wenn dieses Gerät fallengelassen wird, um eine Beschädigung der Festplatte zu verhindern.

HINWEIS:

- Es ist möglich, dass die Festplatte selbst bei Auswahl der Option „EIN“ nicht geschützt werden kann.

Anzeige des Menüpunkts

1 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.

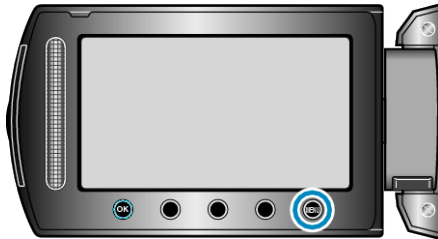

2 Wählen Sie „GRUNDEINSTELLUNGEN“ und drücken Sie .



3 Wählen Sie „STURZERKENNUNG“ und drücken Sie .

