Verschieben ausgewählter Dateien

Verschiebt ausgewählte Videos und Standbilder auf ein anderes Medium. Dateien, die Sie verschieben, werden vom ursprünglichen Medium gelöscht.

1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.

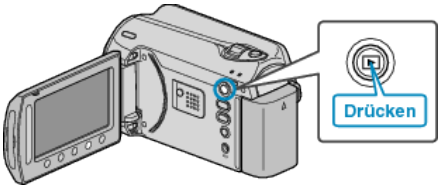

2 Wählen Sie den Video- oder Standbildmodus aus.

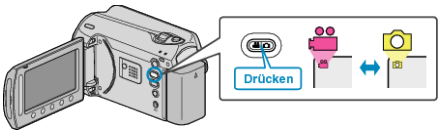

3 Drücken Sie MENU, um das Menü aufzurufen.

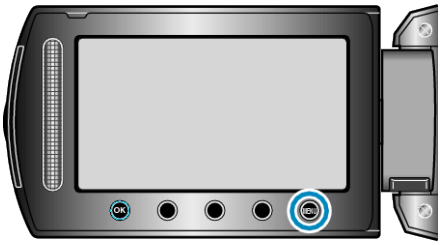

4 Wählen Sie „BEARBEITEN“ und drücken Sie OK.

5 Wählen Sie „VERSCHIEBEN“ und drücken Sie OK.

6 Wählen Sie das Verzeichnis aus, in das Sie verschieben möchten, und drücken Sie OK.

7 Wählen Sie „WÄHLEN + VERSCHIEBEN“ und drücken Sie OK.

8 Wählen Sie die gewünschte Datei aus und drücken Sie OK.

- Die ausgewählte Datei wird mit einer Prüfmarkierung versehen. Um die Prüfmarkierung zu entfernen, drücken Sie noch einmal OK.

9 Nachdem Sie alle zu verschiebenden Dateien ausgewählt haben, drücken Sie AUSF..

10 Wählen Sie „JA“ und drücken Sie OK.

- Verschieben der Dateien beginnt.
- Drücken Sie nach dem Verschieben OK.