



Löschen von Wiedergabelisten

Sie können die von Ihnen erstellten Wiedergabelisten löschen.


1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.

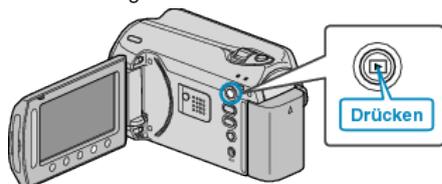

2 Wählen Sie den Videomodus aus.

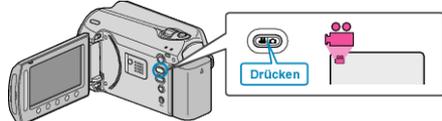

3 Drücken Sie **Ⓜ**, um das Menü aufzurufen.

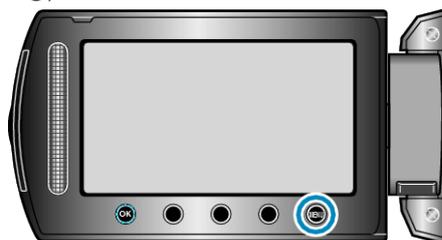

4 Wählen Sie „LISTE BEARBEITEN“ und drücken Sie **Ⓚ**.



5 Wählen Sie „LÖSCHEN“ und drücken Sie **Ⓚ**.



6 Wählen Sie die Wiedergabeliste aus, die sie löschen möchten, und drücken Sie **Ⓚ**.



• Wenn Sie „ALLES LÖSCHEN“ auswählen, werden alle Wiedergabelisten gelöscht.

7 Wählen Sie „JA“ und drücken Sie **Ⓚ**.



- Ist der Löschvorgang abgeschlossen, wird der Auswahlbildschirm für das Löschen von Wiedergabelisten wieder eingeblendet.
- Nach dem Löschen drücken Sie **Ⓜ**.