



Wiedergabe von Videos

Sie können die aufgenommenen Videos oder Standbilder aus dem Index (Minibild-Anzeige) auswählen und wiedergeben. Der Inhalt des unter „AUFN.-MEDIUM VIDEO“ ausgewählten Speicherziels wird im Index angezeigt.

1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.

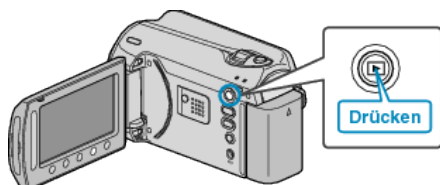

2 Wählen Sie den Videomodus aus.

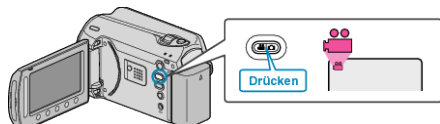


3 Wählen Sie das gewünschte Video aus und drücken Sie .



- Drücken Sie , um die Wiedergabe zu stoppen.

Bedientasten für die Videowiedergabe

<Index-Bildschirmanzeige>
Video auswählen
(Drücken und gedrückt halten, um Seiten umzublättern)

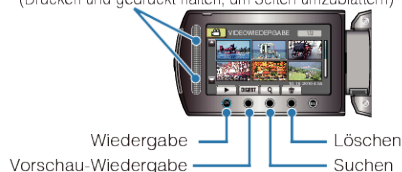

<Während der Wiedergabe>

Springt zum Anfang des Videos zurück



Index-Bildschirmanzeige

Anzeige	Beschreibung
	Startet die Wiedergabe der ausgewählten Datei.
DIGEST	Sie können eine Vorschau der ausgewählten Videos wiedergeben.
	Sie können eine bestimmte Datei entsprechend ihres Aufnahmedatums oder der Kategorie (Ereignis) suchen, in der sie registriert ist.
	Löscht die ausgewählte Datei.
	Drücken und gedrückt halten, um die Indexseiten durchzublättern.

Während der Videowiedergabe

Anzeige	Beschreibung
	Wiedergabe/Pause
	Stopp (zurück zur Minibildanzeige)
	Weiter zum nächsten Video
	Zurück zum Szenenbeginn
	Suche vorwärts
	Suche rückwärts
	Zeitlupe vorwärts
	Zeitlupe rückwärts

HINWEIS:

- Benutzen Sie den Touch-Sensor und die Tasten um den Bildschirm herum mit Ihren Fingern.
- Der Touch-Sensor und die Tasten funktionieren nicht, wenn Sie sie mit dem Fingernagel oder mit Handschuhen berühren.
- Die Bildschirmanzeigen reagieren nicht auf Berührungen.
- Sie können eine bestimmte Datei entsprechend ihres Aufnahmedatums oder der Kategorie (Ereignis) suchen, in der sie registriert ist. Dies ist nützlich, wenn Sie viele Dateien durchsuchen.


VORSICHT:

- Erstellen Sie eine Datensicherung wichtiger Aufnahmedaten. Es wird empfohlen, wichtige Aufnahmedaten zur Aufbewahrung auf einer DVD oder einem anderen Aufnahmemedium zu sichern. JVC haftet nicht für verlorene Daten.

Prüfen des Aufnahmedatums und anderer Informationen

Drücken Sie .

Sie können das Aufnahmedatum und die Dauer der ausgewählten Datei einblenden.

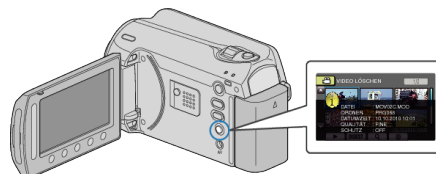

Anzahl der Index-Inhaltspunkte erhöhen/verringern.

Bedienen Sie die Zoomtaste während der Index (Minibildanzeige) angezeigt wird, um die Anzahl der auf dem Bildschirm angezeigten Dateien in der folgenden Reihenfolge zu ändern: 6 Dateien → 20 Dateien → 3 Dateien.

- Dateinformationen werden auch bei der Anzeige von 3 Dateien eingeblendet.