


Löschen ausgewählter Dateien

Löscht die ausgewählten Dateien.


VORSICHT:

- Gelöschte Dateien können nicht wieder hergestellt werden.


1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.

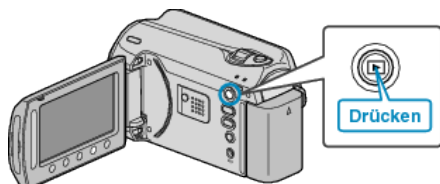

2 Wählen Sie den Video- oder Standbildmodus aus.

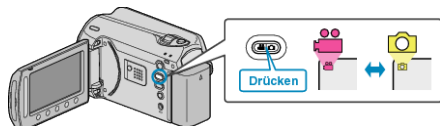

3 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.

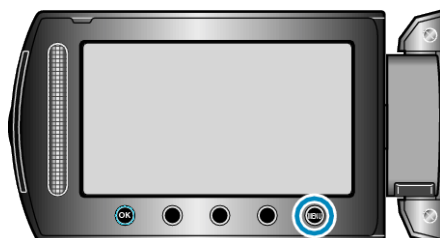

4 Wählen Sie „LÖSCHEN“ und drücken Sie .



5 Wählen Sie „DATEIAUSWAHL“ und drücken Sie .



6 Wählen Sie die gewünschte Datei aus und drücken Sie .



- Die ausgewählte Datei wird mit einer Löschmarkierung versehen. Um die Löschmarkierung zu entfernen, drücken Sie noch einmal .
- Drücken Sie „PRÜFEN“, um die ausgewählte Datei zu prüfen.

7 Nachdem Sie alle zu löschenden Dateien ausgewählt haben, drücken Sie „AUSF.“.



8 Wählen Sie „JA“ und drücken Sie .



- Nach dem Löschen drücken Sie .

HINWEIS:

- Werden Dateien einer Wiedergabeliste gelöscht, verändert sich die Wiedergabeliste.
- Geschützte Dateien können nicht gelöscht werden. Vor dem Löschen müssen Sie den Schutz aufheben.