



Ändern des Ereignisses ausgewählter Dateien

Ändert das Ereignis für mehrere Dateien durch Festlegen eines Bereichs.


1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.

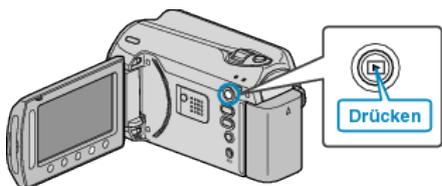

2 Wählen Sie den Videomodus aus.

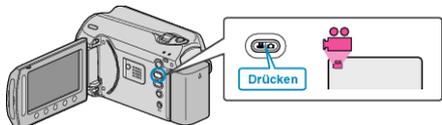

3 Drücken Sie **☰**, um das Menü aufzurufen.

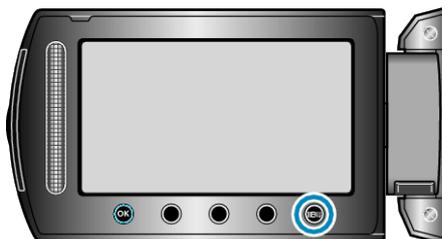

4 Wählen Sie „BEARBEITEN“ und drücken Sie **OK**.



5 Wählen Sie „EREIGNISREG. UMSCH.“ und drücken Sie **OK**.



6 Wählen Sie „BEREICH ÄNDERN“ und drücken Sie **OK**.



7 Drücken Sie **☰**, um die erste Datei des Bereichs auszuwählen.



• Drücken Sie „PRÜFEN“, um die ausgewählte Datei zu prüfen.

8 Drücken Sie **OK**, um die letzte Datei des Bereichs auszuwählen.



9 Wählen Sie ein neues Ereignis und drücken Sie **OK**.



- Sie können die Ereignisregistrierung abbrechen, indem Sie „ENTF.“ drücken.
- Drücken Sie nach dem Einstellen **OK**.
- Um den Bildschirm zu verlassen, drücken Sie **☰**.