


Einstellen der Verschlussgeschwindigkeit

Sie können die Verschlussgeschwindigkeit entsprechend der Art des Motivs anpassen.

1 Drücken Sie **☰**, um das Menü aufzurufen.

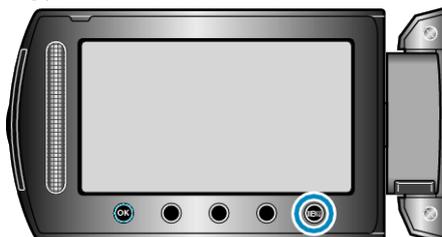

2 Wählen Sie „MANUELLE EINSTELLUNG“ und drücken Sie **OK**.



3 Wählen Sie „VERSCHLUSSGESCHW.“ und drücken Sie **OK**.



4 Wählen Sie „MANUELL“ und drücken Sie **OK**.



5 Stellen Sie die Verschlussgeschwindigkeit mithilfe des Touch-Sensors ein.



Zur Einstellung der Verschlussgeschwindigkeit von 1/2 bis 1/4.000.
(Bis zu 1/1.000 für Standbilder.)

- Lassen Sie Ihren Finger von unten nach oben gleiten, um die Verschlussgeschwindigkeit zu erhöhen.
- Lassen Sie Ihren Finger von oben nach unten gleiten, um die Verschlussgeschwindigkeit zu verringern.

6 Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.



HINWEIS:

- Die Einstellung für die Video- bzw. Standbildaufnahme kann separat erfolgen.