



Schutz aller Dateien aufheben

Hebt den Schutz aller Dateien auf.


- 1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.

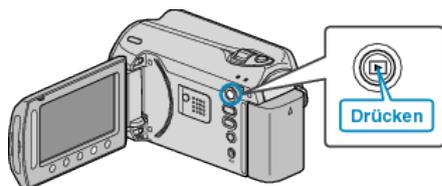

- 2 Wählen Sie den Video- oder Standbildmodus aus.

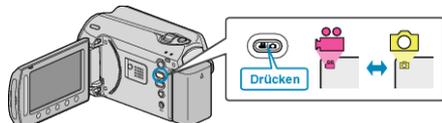

- 3 Drücken Sie **Ⓜ**, um das Menü aufzurufen.

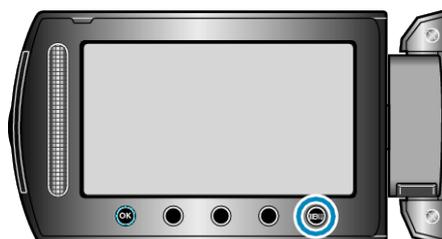

- 4 Wählen Sie „BEARBEITEN“ und drücken Sie **Ⓚ**.



- 5 Wählen Sie „SCHÜTZEN/AUFHEBEN“ und drücken Sie **Ⓚ**.



- 6 Wählen Sie „ALLE AUFHEBEN“ und drücken Sie **Ⓚ**.



- 7 Wählen Sie „JA“ und drücken Sie **Ⓚ**.



- Drücken Sie nach dem Einstellen **Ⓚ**.