

## MODE DEMO

Début la lecture du mode démo, permettant de présenter les fonctions de cet appareil.

| Réglage | Détails                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| ARRET   | Désactive la fonction.                                           |
| MARCHE  | Lit une démonstration des fonctions particulières de l'appareil. |

### Afficher le Mode démo


- ① Retirez la batterie et la carte SD.
- ② Connectez l'adaptateur secteur.
- ③ Ouvrez l'écran LCD et allumez l'appareil.
  - La démonstration démarre après 3 minutes.
  - Appuyez sur **OK** pour arrêter la lecture.

### REMARQUE:

- Ce mode n'est pas disponible en mode lecture.

### Affichage de l'élément

- 1 Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.

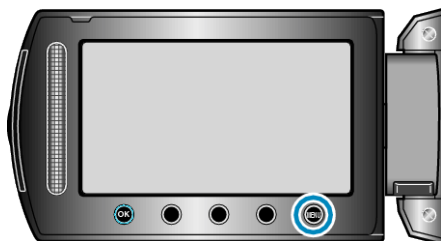

- 2 Sélectionnez "REGLAGES DE BASE" et appuyez sur **OK**.



- 3 Sélectionnez "MODE DEMO" et appuyez sur **OK**.

