



Insertion d'une carte microSD

Lorsqu'une carte microSD disponible dans le commerce est insérée, les enregistrements peuvent être effectués sur la carte lorsque la durée d'enregistrement restant sur le disque dur (HD) a expiré.


- 1 Appuyez sur la touche marche/arrêt pendant plus de 2 secondes pour éteindre l'appareil.

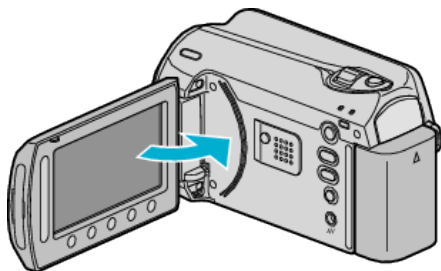

- 2 Ouvrez le volet de la fente de la carte.

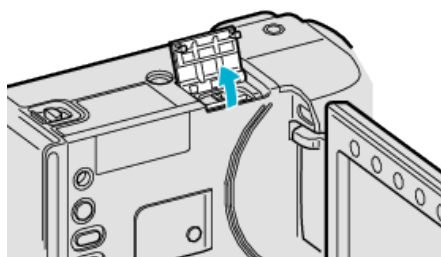

- 3 Insérez une carte microSD.

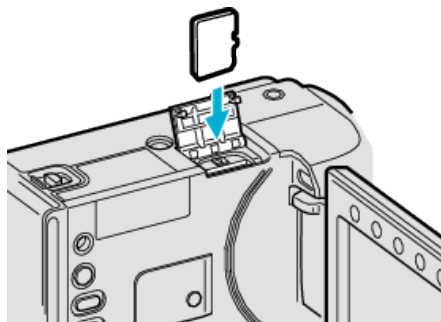

- Insérez avec le contact métallique tourné vers l'extérieur.

AVERTISSEMENT

- Assurez-vous de ne pas insérer la carte dans le mauvais sens. Ceci risquerait d'abîmer l'appareil et la carte.
- Coupez le courant de l'appareil avant d'insérer ou de retirer une carte.
- Ne touchez pas la zone de contact en métal lors de l'insertion de la carte.

REMARQUE:-

- Pour enregistrer sur la carte, il est nécessaire d'effectuer les réglages de support. Lorsqu'aucune carte n'est disponible, définissez les réglages de support sur "HDD" pour l'enregistrement.
- Pour utiliser des cartes qui ont été utilisées dans d'autres appareils, il est nécessaire de formater (initialiser) la carte en utilisant "FORMATER LA CARTE SD" à partir des réglages de support.

Retirer la carte

Poussez la carte vers l'intérieur puis tirez-la vers vous.

