



## Déplacer les fichiers sélectionnés

Déplace les vidéos/photos sélectionnées vers un autre support. Les fichiers déplacés seront supprimés du support original.


1 Sélectionnez le mode de lecture.

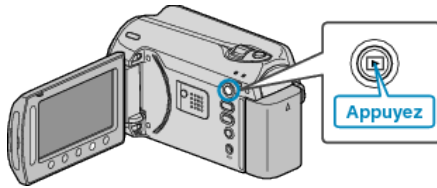

2 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

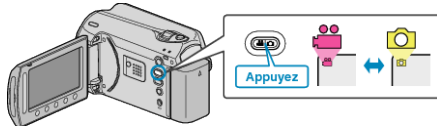

3 Appuyez sur pour afficher le menu.

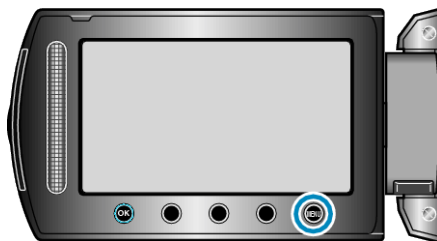

4 Sélectionnez "MODIFIER" et appuyez sur .



5 Sélectionnez "DEPLACER" et appuyez sur .



6 Sélectionnez le sens du déplacement, puis appuyez sur .



7 Sélectionnez "SELECT. ET DEPLACER" et appuyez sur .



8 Sélectionnez le fichier souhaité puis appuyez sur .



- Une coche apparaît sur le fichier sélectionné. Appuyez à nouveau sur pour supprimer la coche.

9 Après avoir sélectionné tous les fichiers à déplacer, appuyez sur EXEC..



10 Sélectionnez "OUI" et appuyez sur .



- Le déplacement des fichiers commence.
- Une fois que les fichiers ont été déplacés, appuyez sur .