



## Lire des photos

Vous pouvez sélectionner et lire les photos enregistrées à partir d'un écran d'index (affichage miniature).  
Le contenu des destinations d'enregistrement sélectionné dans "SUPPORT ENREG. PHOTO" s'affiche sur l'écran d'index.

1 Sélectionnez le mode de lecture.

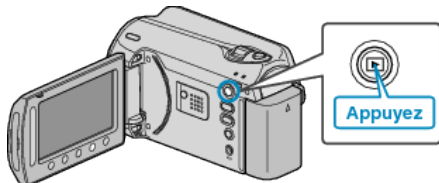

2 Sélectionnez le mode photo.

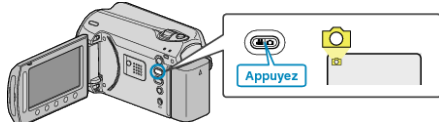

3 Sélectionnez une photo et appuyez sur **OK** pour démarrer la lecture.



• Appuyez sur **■** pour arrêter la lecture.


### Touches de fonctionnement pour la lecture de photos

<Pendant l'affichage de l'écran d'index>  
Sélectionnez une photo  
(maintenez la touche enfoncée pour déplacer les pages)



<Pendant la lecture>

Lecture arrière/normale  
(affiche l'un des deux modes de lecture pendant le diaporama)

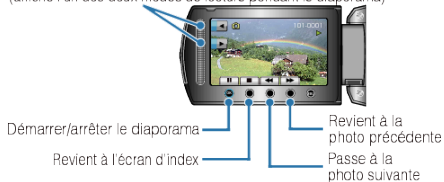

### Pendant l'affichage de l'écran d'index

| Affichage | Description                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ▶         | Lance la lecture du fichier sélectionné.                                           |
| 🔍         | Vous pouvez rechercher un fichier spécifique à partir de la date d'enregistrement. |
| 🗑️        | Supprime le fichier sélectionné.                                                   |
| ▲ / ▼     | Maintenez la touche enfoncée pour déplacer les pages de l'écran d'index.           |

### Pendant la lecture de photos

| Affichage | Description                                          |
|-----------|------------------------------------------------------|
| ▶ /       | Lancement/Pause du diaporama                         |
| ■         | Arrêt (retourne à l'affichage miniature)             |
| ▶▶        | Passe à la photo suivante                            |
| ◀◀        | Retourne à la photo précédente                       |
| ◀         | Lit en commençant par la fin pendant le diaporama.   |
| ▶         | Lit en commençant par le début pendant le diaporama. |


### REMARQUE:

- Appuyez sur le curseur et sur les touches autour de l'écran avec vos doigts.
- Le curseur et les touches ne fonctionnent pas si vous les touchez avec vos ongles ou avec des gants.
- Les affichages à l'écran ne fonctionnent pas, même si vous appuyez dessus.
- Vous pouvez rechercher un fichier spécifique à partir de la date d'enregistrement.  
Cette option est utile lorsque vous effectuez une recherche parmi un grand nombre de fichiers.

### Vérifier la date d'enregistrement et d'autres informations

Appuyez sur **⏻**.

Vous pouvez afficher la date et la durée d'enregistrement du fichier sélectionné.

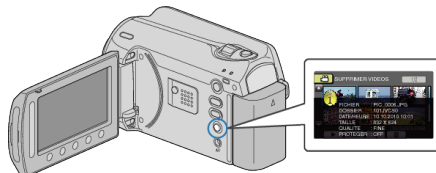

### Augmenter/réduire le nombre à afficher sur l'écran d'index.

Activez la commande de zoom lorsque l'écran d'index est affiché (affichage miniature) pour modifier le nombre de fichiers à l'écran dans l'ordre suivant: 6 fichiers → 20 fichiers → 3 fichiers.

- Les informations relatives aux fichiers apparaissent également lorsque 3 fichiers sont affichés.