


Durée restante d'enregistrement/de la batterie

Vous pouvez vérifier la durée d'enregistrement vidéo restante sur le HDD interne et la carte microSD, ainsi que la charge restante de la batterie.

1 Appuyez sur la touche .

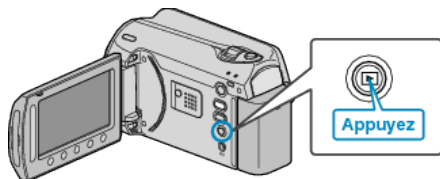

2 Affichez la durée d'enregistrement restante.



- La durée d'enregistrement restante s'affiche uniquement en mode d'enregistrement vidéo.
- Appuyez sur la touche  pour vérifier la durée d'enregistrement restante de chaque support d'enregistrement.
- Lorsque la durée d'enregistrement restante est affichée, appuyez sur la touche de fonctionnement "ICÔNE BATTERIE" pour afficher la charge restante de la batterie.
- Pour quitter l'affichage, appuyez sur la touche .

3 Affichez la charge restante de la batterie.



- Pour quitter l'affichage, appuyez sur la touche  ou .
- La charge restante de la batterie ne s'affiche pas lorsque l'adaptateur secteur est branché.

REMARQUE:

- Vous pouvez modifier la qualité vidéo à partir de l'affichage de la durée d'enregistrement restante. Sélectionnez la qualité vidéo souhaitée avec le curseur puis appuyez sur .

Durée d'enregistrement vidéo approximative

Qualité	HDD (80 Go)	Carte microSDHC 4 Go	Carte microSDHC 8 Go
ULTRA FIN	19 h	56 m	1 h 50 m
FIN	28 h 20 m	1 h 20 m	2 h 50 m
NORMAL	37 h 40 m	1 h 45 m	3 h 45 m
ECONOMIE	100 h	4 h 55 m	10 h

- La durée d'enregistrement réelle peut être raccourcie en fonction de l'environnement de prise de vue.

Nombre approximatif de photos (unité : nombre de prises de vue)

Taille d'image	Qualité	Carte microSD 512 Mo	Carte microSD 1 Go	Carte microSD 2 Go	Carte microSDHC 4 Go
832x624 (4:3)	FIN	1 960	3 970	7 600	9 999
832x624 (4:3)	STANDARD	2 940	5 950	9 999	9 999
640x480 (4:3)	FIN	2 940	5 950	9 999	9 999
640x480 (4:3)	STANDARD	4 210	8 510	9 999	9 999
640x360 (16:9)	FIN	3 680	7 440	9 999	9 999
640x360 (16:9)	STANDARD	4 910	9 930	9 999	9 999

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 9 999 photos sur le HDD et les cartes microSD d'au moins 8 Go (quelles que soient la taille et la qualité de la photo).

Durée d'enregistrement approximative (avec batterie)

Batterie	Durée d'enregistrement réelle	Durée d'enregistrement continue
BN-VG107E (Fourni)	40 m	1 h 10 m
BN-VG114E	1 h 25 m	2 h 30 m
BN-VG121E	2 h 5 m	3 h 50 m

- Les valeurs mentionnées ci-dessus se rapportent à celles figurant lorsque "TORCHE" est réglé sur "ARRET" et "RETROECL. MONITEUR" sur "STANDARD".
- La durée d'enregistrement réelle peut être plus courte si le zoom est utilisé ou si l'enregistrement est arrêté à plusieurs reprises.
(Il est recommandé de préparer la batterie pour trois fois la durée d'enregistrement prévue.)