

FORMATEAR TARJETA SD

Elimina todos los archivos de la tarjeta microSD.


Ajuste	Detalles
ARCHIVO	Elimina todos los archivos de la tarjeta microSD.
ARCHIVO Y N° GESTIÓN	Elimina todos los archivos de la tarjeta microSD y restablece la carpeta y los números de archivos a "1".

PRECAUCIÓN:

- No está disponible para su selección cuando no se introduce una tarjeta microSD.
- Si se formatea la tarjeta, todos los datos incluidos en ella se eliminarán.
Realice una copia de todos los archivos a un PC antes de realizar el formateado.
- Asegúrese de que las baterías estén totalmente cargadas o conecte el adaptador de CA porque es posible que el proceso de formateado lleve unos minutos.

Visualización de la opción

1 Presione **MENÚ** para ver el menú.

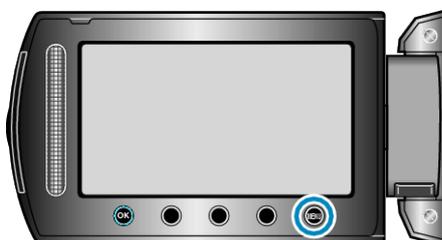

2 Seleccione "CONFIG. MEDIOS" y presione **OK**.



3 Seleccione "FORMATEAR TARJETA SD" y presione **OK**.

