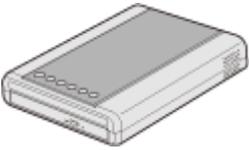



Reproducción de un DVD creado en esta unidad

Los DVD creados utilizando la función de copia de seguridad en esta unidad se pueden reproducir en un TV utilizando una grabadora de DVD con función de reproducción (CU-VD50) o un reproductor de DVD normal. También se pueden reproducir en esta unidad conectando la grabadora de DVD con función de reproducción (CU-VD50).

Dispositivo de reproducción	Ilustración
Grabadora de DVD con función de reproducción (CU-VD50)	
Reproductor de DVD o grabadora de DVD compatible con el estándar DVD-Vídeo	

Reproducción con una grabadora de DVD


1 Cierre el monitor LCD y conecte el dispositivo.

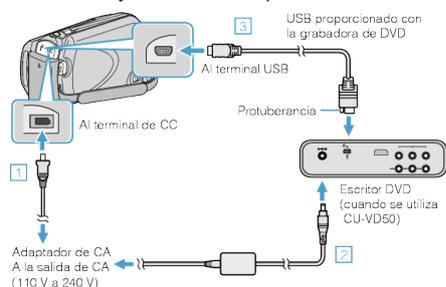

- ① Conecte el adaptador de CA a esta unidad.
- ② Conecte el adaptador de CA de la grabadora de DVD.
- ③ Conecte el cable USB proporcionado con la grabadora de DVD.


• Para realización una visualización en un TV, conecte esta unidad al TV.

2 Cargue un DVD creado en esta unidad en la grabadora de DVD.

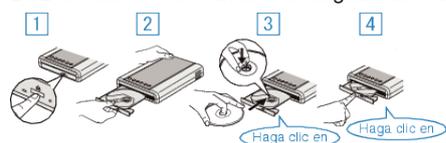

- ① Presione el botón para encender la alimentación.
- ② Presione el botón de expulsión para abrir la bandeja.
- ③ Abra la bandeja completamente y cargue un disco nuevo.
- ④ Presione la bandeja hasta que se oiga un clic.

3 Abra el monitor LCD.

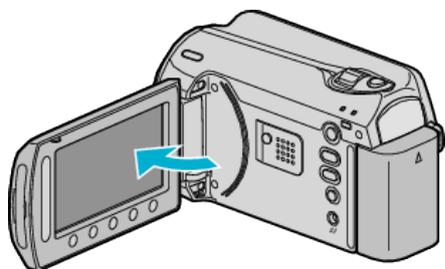

• Aparecerá el menú CREAR DVD.

4 Seleccione “REPRODUCCIÓN” y presione .



• Empieza la reproducción.

PRECAUCIÓN:

- Asegúrese de apagar la alimentación cuando se conectan los dispositivos. De lo contrario, es posible que hayan choques eléctricos o un mal funcionamiento de la unidad.

NOTA:

- Solo se pueden reproducir los DVD creados en esta unidad.
- Los capítulos no se muestran en el menú.

Reproducción de extracto

Se pueden visualizar unos segundos de cada vídeo en el disco de forma continua reproduciendo el disco creado en un reproductor y seleccionando “REPR. DE EXTRACTOS” desde el menú superior. Utilice esta función para comprobar el contenido de los vídeos o para buscar la escena deseada.

- Para regresar a la reproducción normal, presione el botón del menú superior del mando a distancia del reproductor y seleccione “A REPRODUCCIÓN NORMAL”.

