



Protección de todos los archivos

Protege todos los archivos.


1 Seleccione el modo reproducción.

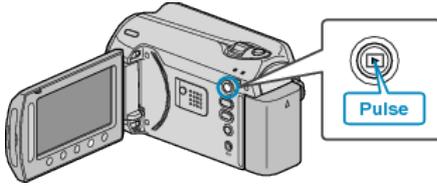

2 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.

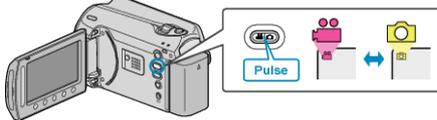

3 Presione **OK** para ver el menú.

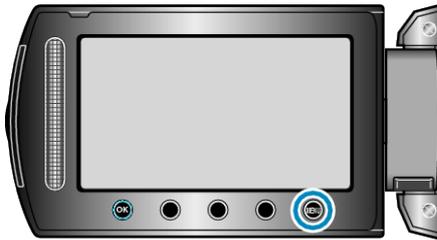

4 Seleccione "EDITAR" y presione **OK**.



5 Seleccione "PROTEGER/CANCELAR" y presione **OK**.



6 Seleccione "PROT.TODO" y presione **OK**.



7 Seleccione "Sí" y presione **OK**.



• Después de realizar los ajustes, presione **OK**.