


Zoom

Se puede ajustar el intervalo de filmación utilizando el zoom.


- Utilice el terminal W (terminal del gran angular) para filmar con gran angular.
- Utilice el terminal T (terminal del telefoto) para magnificar el individuo que desea filmar.

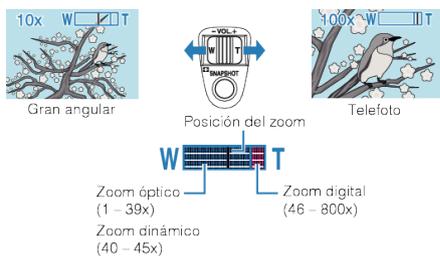

- También puede utilizar el T/W zoom a zoom del control deslizante.

W Zoom (gran angular)

T Zoom (telefoto)

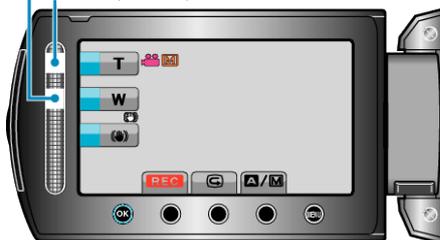

NOTA:

- Puede expandir el área del zoom sin degradar la calidad de la imagen utilizando el zoom dinámico.
- Si utiliza el zoom digital, la imagen no es nítida porque se ha ampliado digitalmente.
- Se puede cambiar el intervalo del alcance del zoom.