


Eliminación del archivo visualizado actualmente

Elimina el archivo visualizado actualmente.


PRECAUCIÓN:

- No se pueden restaurar los archivos eliminados.


1 Seleccione el modo reproducción.

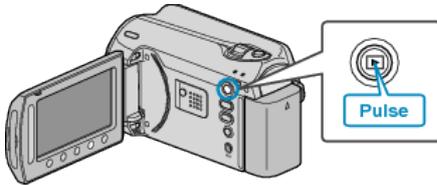

2 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.

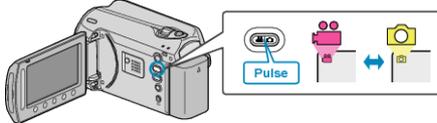

3 Presione MENU para ver el menú.

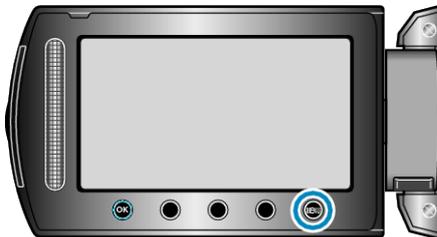

4 Seleccione "ELIMINAR" y presione OK .



5 Seleccione "ACTUAL" y presione OK .



6 Compruebe que es el archivo que desea eliminar, seleccione "Sí" y presione OK .



- El archivo que se desea eliminar aparece en esta pantalla.
- Presione los botones de funcionamiento "←" / "→" para seleccionar el archivo anterior o siguiente.
- Después de la eliminación, presione MENU .

NOTA:

- Si se eliminan los archivos de una lista de reproducción, cambia la lista de reproducción.
- Los archivos protegidos no se pueden eliminar. Anule la protección antes de eliminar el archivo.