


8 Después de seleccionar todos los archivos para proteger o anular la protección, presione .


Protección de los archivos seleccionados

Protege o anula la protección de los archivos seleccionados.


1 Seleccione el modo reproducción.

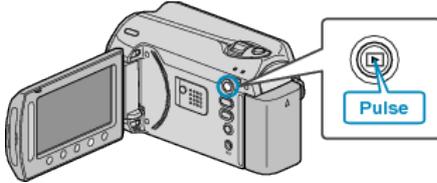

2 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.

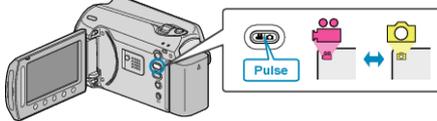

3 Presione  para ver el menú.

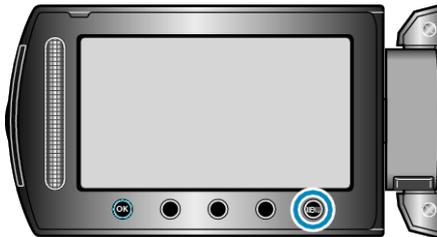

4 Seleccione "EDITAR" y presione .



5 Seleccione "PROTEGER/CANCELAR" y presione .



6 Seleccione "SELECCIÓN ARCHIVOS" y presione .



7 Seleccione el archivo que desee y presione .



- Aparecerá una marca de protección en el archivo seleccionado. Para quitar la marca de protección, presione  nuevamente.
- Presione "COMPR." para comprobar el archivo seleccionado.