


- Después de la eliminación, presione .


### Eliminación de listas de reproducción

Elimina las listas de reproducción creadas.


1 Seleccione el modo reproducción.

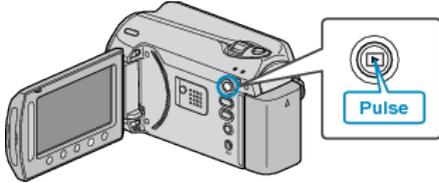

2 Seleccione el modo vídeo.



3 Presione  para ver el menú.

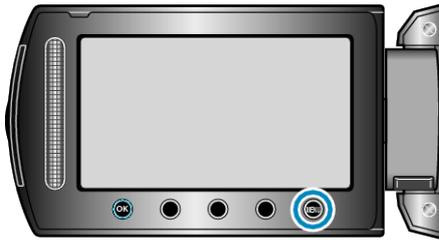

4 Seleccione "EDITAR LISTA REPR." y presione .



5 Seleccione "ELIMINAR" y presione .



6 Seleccione la lista de reproducción que desee eliminar y presione .



- Si selecciona "ELIMINAR TODO", se eliminarán todas las listas de reproducción creadas.

7 Seleccione "SÍ" y presione .



- Una vez que haya finalizado la eliminación, la pantalla regresa a la pantalla de selección de eliminación de lista de reproducción.