Parte de abajo

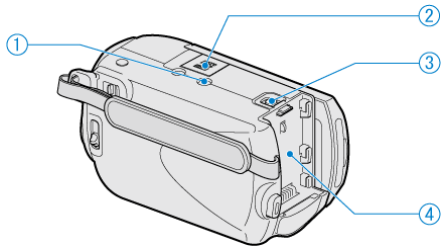

1 Abertura para fijación del trípode

2 Ranura para la tarjeta microSD

- Introduzca una tarjeta microSD opcional.

3 Palanca de liberación de la batería

4 Montaje de la batería