


## Monitor LCD

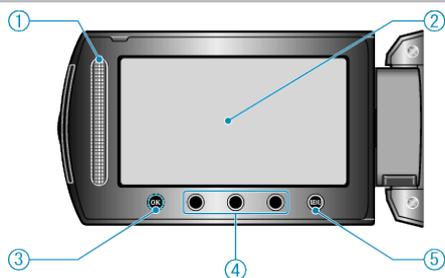


### 1 Control deslizante

#### LASER TOUCH OPERATION

- Selecciona las opciones o imágenes del menú o pantalla de índice.

### 2 Monitor LCD

- Enciende y apaga la alimentación si se abre o se cierra.
- Permite tomar autorretratos girando el monitor.

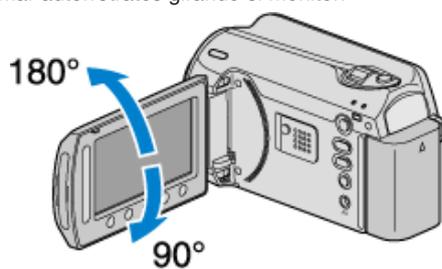

### 3 Botón OK

- Confirma la imagen u opción seleccionada.

### 4 Botones de funcionamiento

- Es posible que se muestren las funciones de los botones de funcionamiento.

### 5 Botón MENU

- Muestra el menú de ajustes.

### PRECAUCIÓN:

- No presione la cámara contra la superficie con fuerza ni sométala a un impacto fuerte.  
En caso de hacerlo, es posible que la pantalla se dañe o quiebre.