


SIN VIENTO

Reduce el ruido causado por el viento.

Ajuste	Detalles
OFF	Desactiva la función.
ON	Activa la función.

Visualización de la opción

1 Seleccione el modo vídeo.

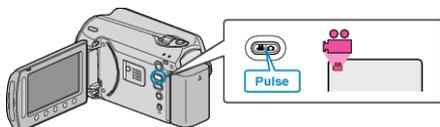

2 Presione **MENU** para ver el menú.



3 Seleccione "SIN VIENTO" y presione **OK**.



