Copia dei file selezionati

Copia i video e i fermi immagine selezionati su un altro supporto.

1 Selezionare la modalità di riproduzione.

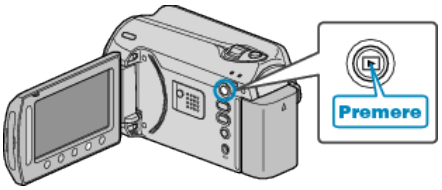

2 Selezionare la modalità video o fermo immagine.

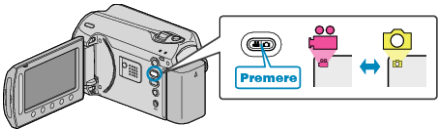

3 Toccare MENU per visualizzare il menu.

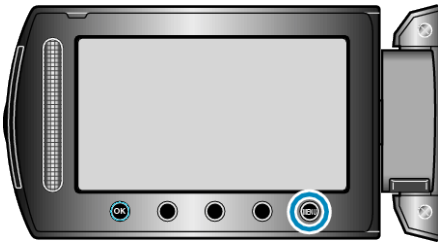

4 Selezionare “MODIFICA” e toccare OK.

5 Selezionare “COPIA” e toccare OK.

6 Selezionare la direzione della copia e toccare OK.

7 Selezionare “SELEZIONARE COPIARE” e toccare OK.

8 Selezionare il file desiderato e toccare OK.

- Un segno di spunta appare sul file selezionato.
  Per rimuovere il segno di spunta, toccare di nuovo OK.

9 Dopo aver selezionato tutti i file da copiare, toccare “ESEG.”.

10 Selezionare “SÌ” e toccare OK.

- Inizia la copia.
- Dopo la copia, toccare OK.