


SELEZIONA FORMATO

È possibile registrare nel formato 16:9 o 4:3.

Impos- tazione	Dettagli
16:9	Imposta il formato su 16:9.
4:3	Imposta il formato su 4:3.

Visualizzazione della voce

1 Selezionare la modalità video.

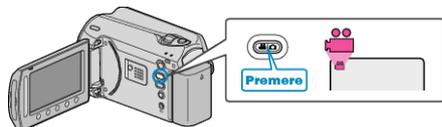

2 Toccare  per visualizzare il menu.



3 Selezionare "SELEZIONA FORMATO" e toccare .

