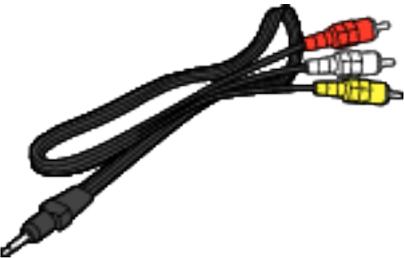
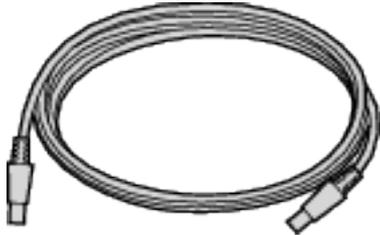
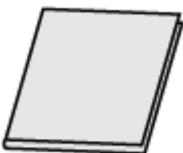


## Verifica degli accessori

Se uno qualsiasi degli accessori manca o è danneggiato, consultare il proprio rivenditore JVC o il centro assistenza JVC più vicino.

Illustrazione	Descrizione
	<p>Adattatore CA AP-V30E</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si collega alla presente unità per caricare il pacco batteria. Si può anche utilizzare quando si registrano o riproducono video in ambienti chiusi.</li> </ul>
	<p>Pacco batteria BN-VG107E</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si inserisce nella unità per permettere l'alimentazione.</li> </ul>
	<p>Cavo AV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Collega l'unità al televisore per riprodurre le immagini registrate alla TV.</li> </ul>
	<p>Cavo USB (Tipo A - Mini tipo B)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Collega l'unità al PC.</li> </ul>
	<p>CD-ROM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per installare il software in dotazione "Everio MediaBrowser" sul PC.</li> </ul>
	<p>Guida di base per l'utente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leggere attentamente e conservare in un luogo sicuro e di facile accesso in caso di necessità.</li> </ul>

### NOTA:

Le schede microSD sono vendute separatamente.

Quando si utilizza l'adattatore CA all'estero, munirsi di uno dei convertitori in commercio per il paese o la regione in cui ci si reca.