



Protezione del file attualmente visualizzato

Protegge o rimuove la protezione del file attualmente visualizzato.

1 Selezionare la modalità di riproduzione.

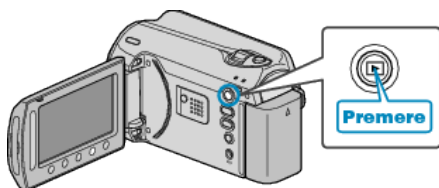

2 Selezionare la modalità video o fermo immagine.

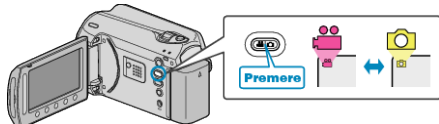

3 Toccare per visualizzare il menu.



4 Selezionare "MODIFICA" e toccare .



5 Selezionare "PROTEGGI/ANNULLA" e toccare .



6 Selezionare "CORRENTE" e toccare .



7 Verificare che si tratti del file da proteggere, dopodiché selezionare "Sì" e toccare .



- Il file da proteggere appare sullo schermo.
- Toccare i pulsanti di comando "←" / "→" per selezionare il file precedente o successivo.
- Dopo aver impostato, toccare .
- Per uscire dalla schermata, toccare .